リバーシブル三角エコバッグの作り方

材料
表布（32×92cm）1 枚
中布（32×92cm）1 枚
接着芯（10×10cm）2 枚（ボタンホールを作る場合のみ）
縫い糸（シャッペスパン）
くるみ釦セット　2 セット
くるみ釦用布（10×10cm）2 枚
綿テープ（幅 0.8 ～ 1.0cm×40cm）2 本

① 表布、中布に端から 1cm の出来上がり線と、下図のように折り位置のしるしを4 ヶ所つけておく。
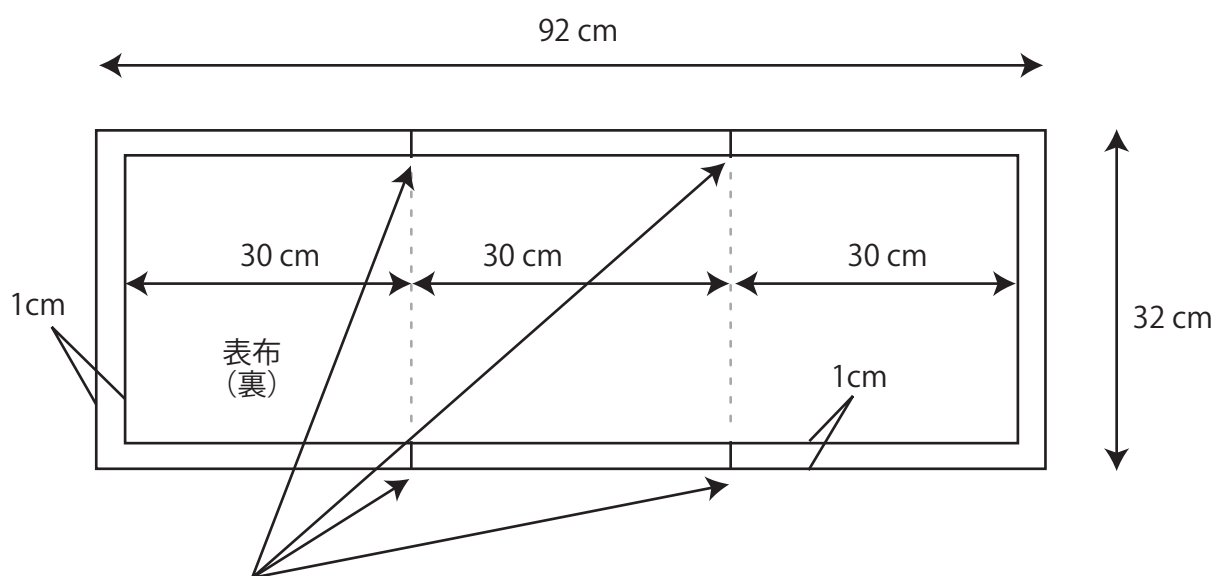
② 表布を下図のようにしるしの位置で折り、縫う。
縫いはじめと縫い終わりは返し縫いをする。
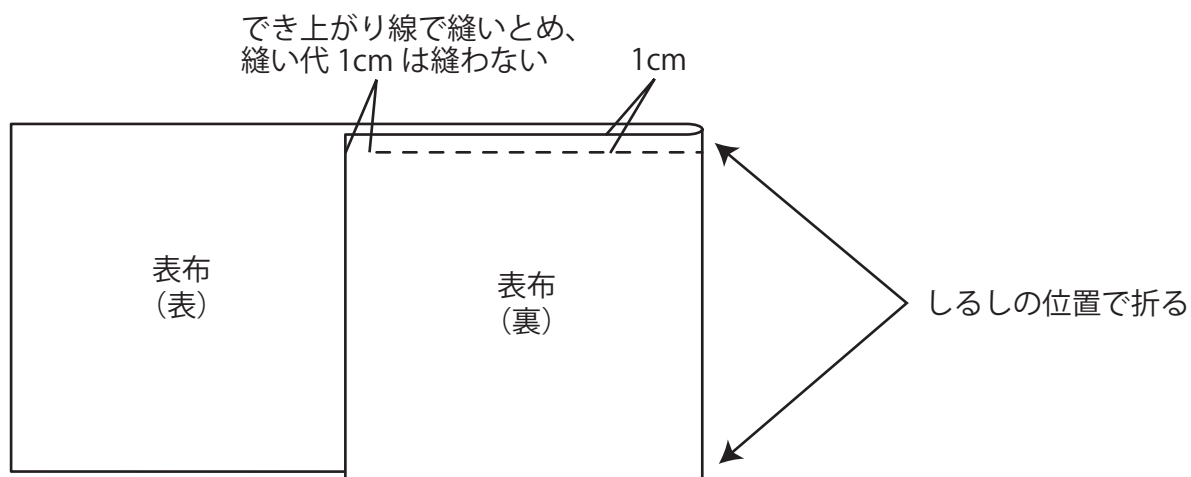
③　②の表布を下図のように中表に折り、縫う。
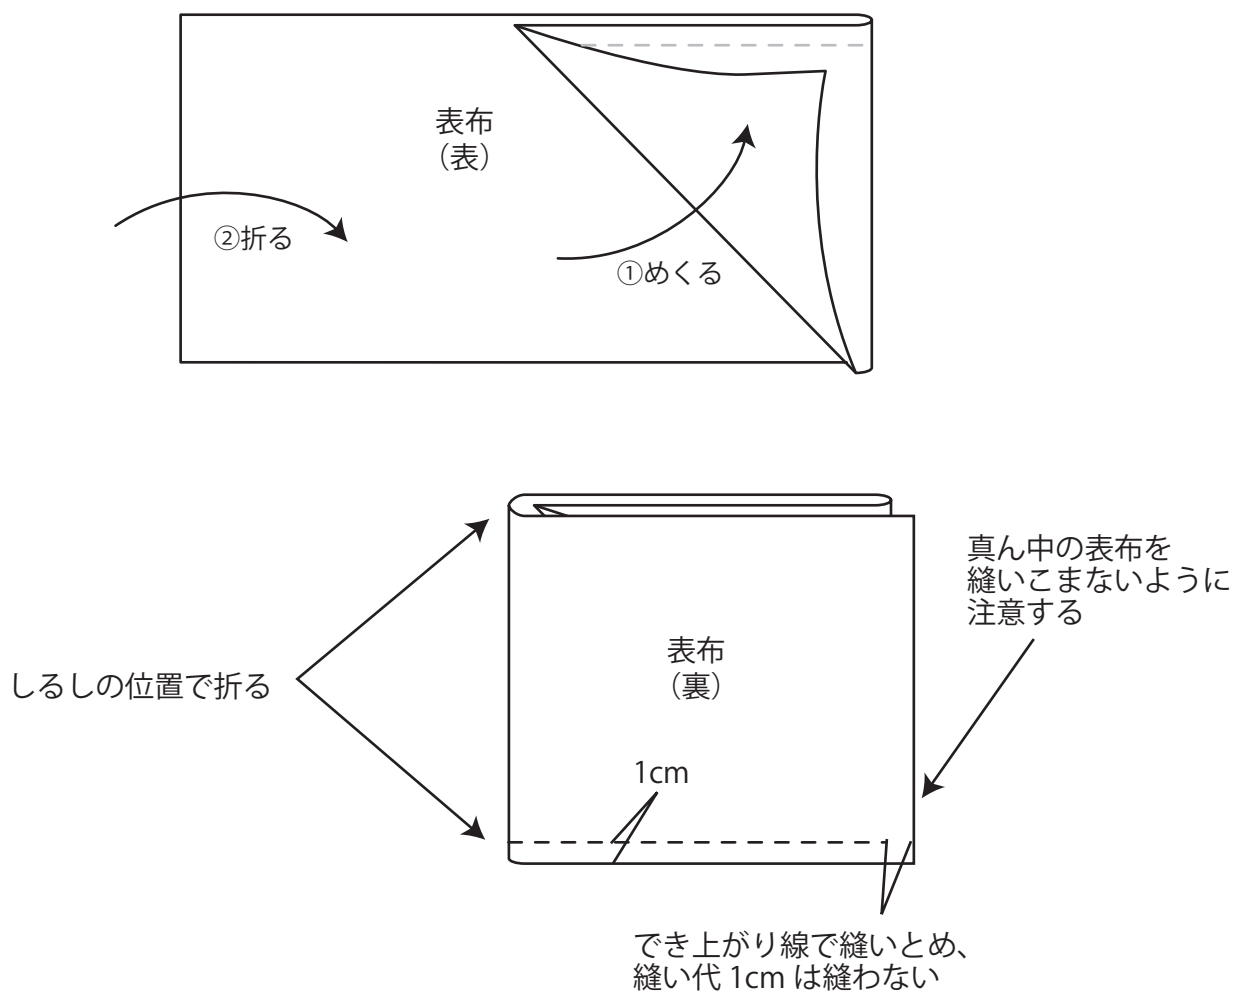
④　【アレンジ】
まちを作る場合はここで作っておく。
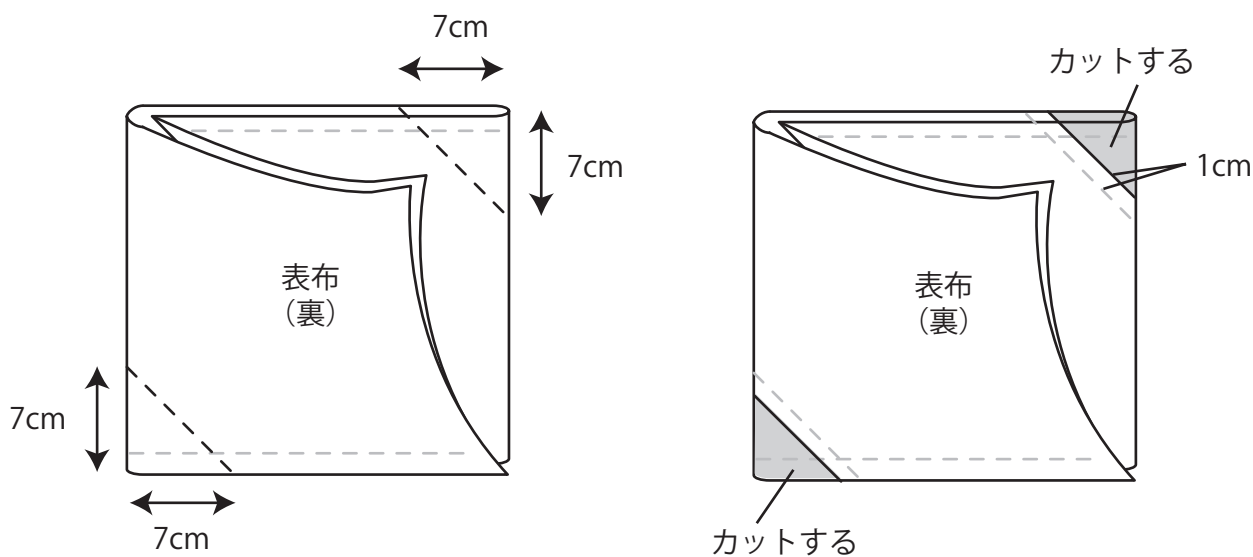
⑤ 縫っていない角をつまんで持ち上げ、そのまま中表に合わせて整える。
縫い代は下側に倒しておく。中布も同様に縫う。
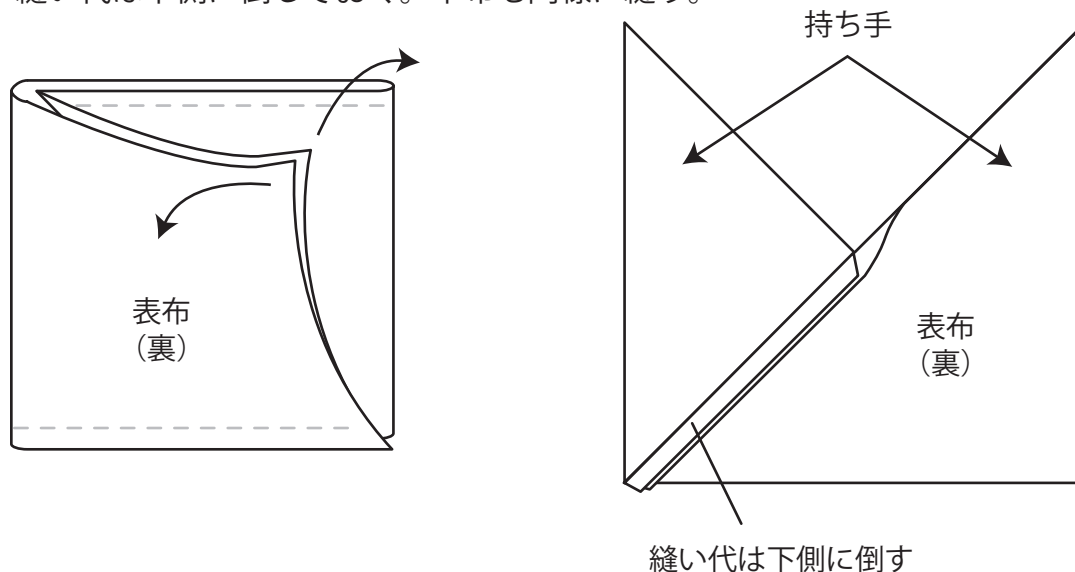
⑥ 【ボタンホールを作る場合】
中布の持ち手部分にアイロンで接着芯を貼り補強しておく。
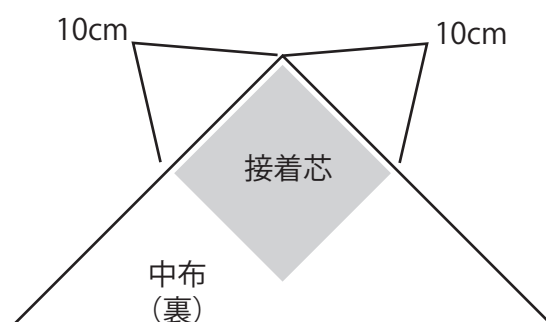
⑦ 表布と中布を中表に合わせる。
下図のように表布と中布の間に綿テープを挟んでおく。
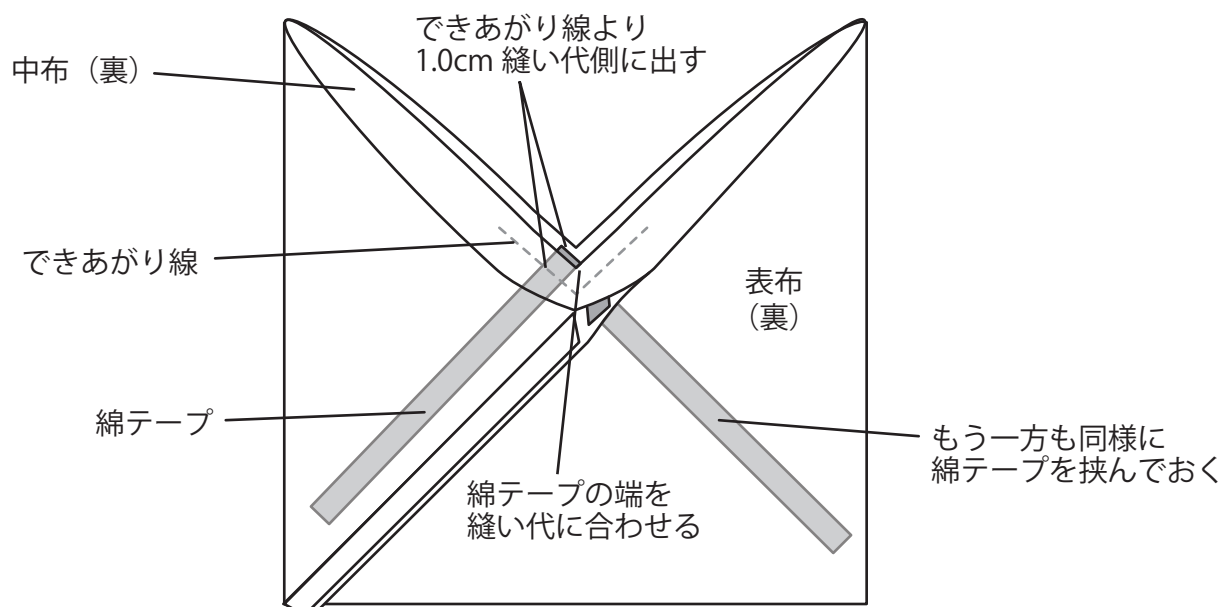
⑧　返し口を残して持ち手の部分を縫い合わせる。
縫い代が重なっているところは下図のように縫い代をよけて縫う。
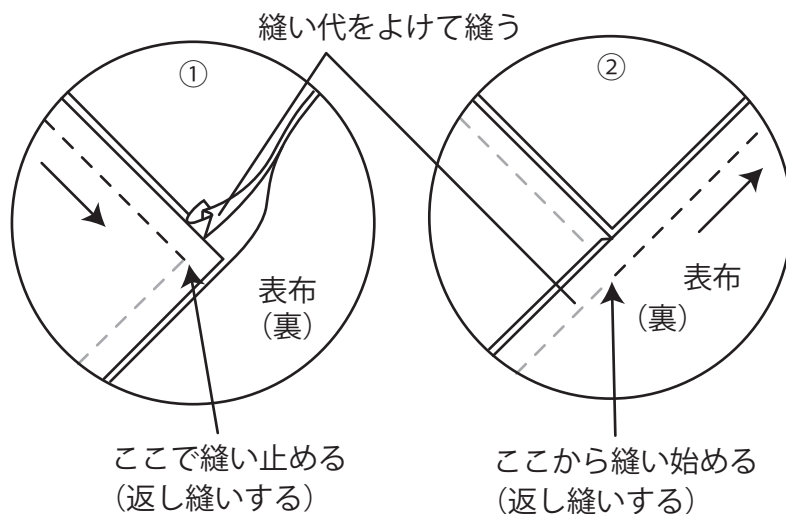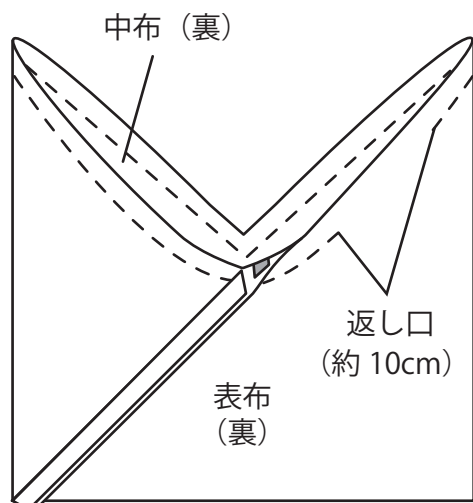
⑨　返し口より表に返し、持ち手部分をぐるりと縫う。
綿テープは縫いこまないように注意する。
綿テープの端は結んでほつれないようにしておく。
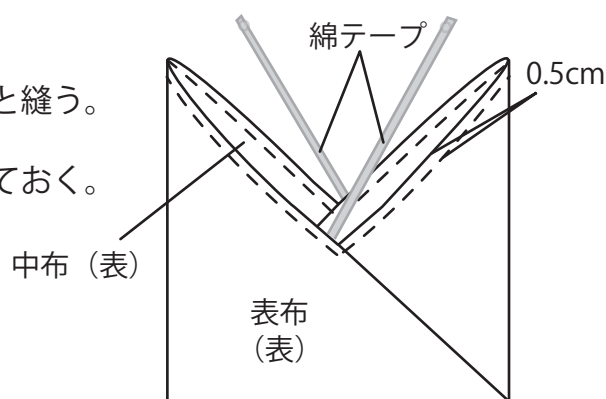
⑩　くるみボタンを作り、縫いつける。
（くるみボタンの作り方は個々の
くるみボタンの説明書を参照ください。）
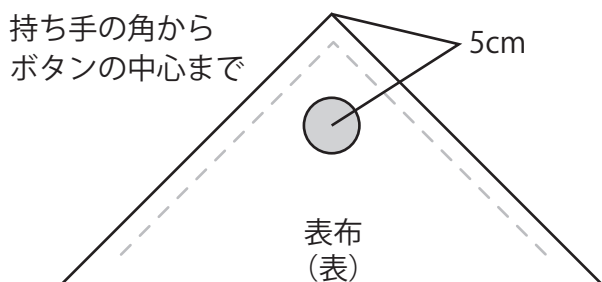
⑪　ボタンホールを作る。
（ボタンホールの縫い方は個々の
ミシンの取扱説明書を参照ください。）
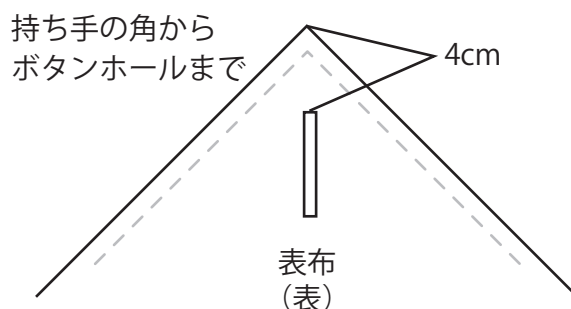
⑫　【アレンジ】
くるみボタン、ボタンホールを作らずに
簡単に仕上げる場合は、左図のように
左右の持ち手を重ねて縫い合わせます。